

FR : INSTRUCTIONS


REF : 0056 – 0057 – 0058 – 0059 – 0060 – 0061 – 0062 - 0063

Utilisation murale ou plafonnier 230V~50Hz

Usage intérieur uniquement

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension

1. Désolidariser la patère de fixation en agissant sur les deux vis latérales ou la vis centrale du socle.
2. Plaquer la patère à l'emplacement voulu, marquer les positions de vis et procéder au perçage (Vis de fixation sont fournies).
3. Raccorder les conducteurs d'alimentation " Brun" sur Ph ou L "bleu" sur N, le conducteur de protection "vert-jaune" est à raccorder impérativement sur la borne interne de terre marquée :

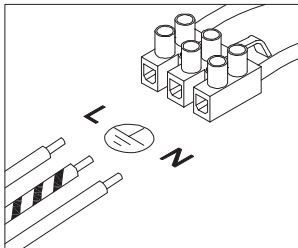

4. Replacer le luminaire sur son support et revisser les vis latérales ou centrale.

UTILISATION :


La lampe à utiliser doit être impérativement du type GU 10 – 50 Watts max

Avant de changer les lampes :

- Mettre l'appareil hors tension,
- Laisser refroidir les lampes pendant au moins de 15minutes.

Les lampes défectueuses doivent être remplacées immédiatement.

Ce symbole indique la distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surface éclairée :



A installer en dehors du volume d'accessibilité au toucher