

NOTICE D'INSTALLATION & UTILISATION PROJECTEURS INDY

ref 0350
LED 10W
900lm

ref 0351
LED 20W
2000lm

ref 0352
LED 30W
3000lm

ref 0353
LED 50W
5000lm

ref 0354
LED 70W
7000lm

ref 0355
LED 100W
10000lm

ref 0356
LED 150W
15000lm

ref 0357
LED 200W
20000lm

230V
~50Hz

IP65
usage extérieur

IK08

pré-cablé
H05RN-F 3G 1.0mm²

- 20°C à 40°C



ATTENTION :
Bien lire les instructions avant d'installer le projecteur.
Toutes les opérations indiquées ci-dessous
doivent être effectuées hors tension.
Faire installer ce produit par un électricien professionnel et
conformément à la norme NF C15-100.

AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SECURITE

- Un interrupteur différentiel 30mA doit être utilisé.
- Ne pas monter sur une surface pouvant subir des vibrations.
- Assurez vous que le support est capable de supporter le poids du projecteur
- Avant de toucher l'appareil, couper le courant et attendre le refroidissement du projecteur.
- Si le câble extérieur souple est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé



Non utilisable sur variateur



Ne pas regarder directement
le faisceau de la led




Ne pas couvrir le projecteur



Ne pas utiliser le projecteur
si l'écran de verre est fissuré
et remplacé tout écran de protection fissuré





refs	Watt	longueur (L1) en mm	longueur (L2) en mm	largeur (W) en mm	profondeur(H1) en mm	profondeur(H2) en mm	poids (Kg)	Zone d'éclairage (mm²)
0350	10W	159	130	132	53	-	0.73	15525
0351	20W	189	171	156	55	-	1.00	26505
0352	30W	189	171	156	55	-	1.01	26505
0353	50W	199	176	189	71	-	1.28	29920
0354	70W	283	241	207	101	-	2.42	49887
0355	100W	283	241	207	116	121	3.41	50610
0356	150W	316	276	260	137	182	5.29	70656
0357	200W	390	321	292	174	196	6.42	91806

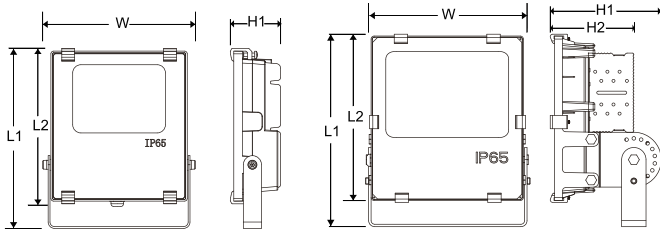



1

SCHEMA D'IMPLANTATION :

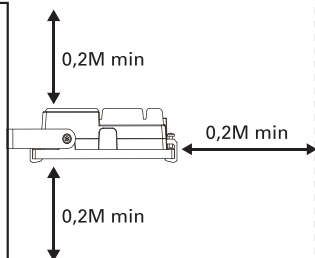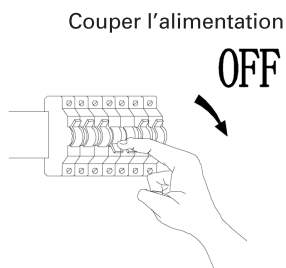

2

FIXATION DE L'ETRIER :

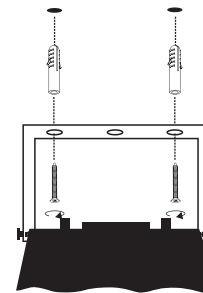

- Sur un support adapté, marquer la position des trous.
- Procéder au perçage.
- Insérer les chevilles.
- Fixer l'étrier à l'aide des vis.
- Implanter votre projecteur comme indiqué ci-contre.
- Veillez lors du montage à ne pas détériorer de lignes électriques.

3

RACCORDEMENT :

ATTENTION : Le dispositif de raccordement n'est pas fourni.
Le boîtier de raccordement à utiliser doit être conforme à la norme EN60998-2-1 ou EN 60998-2-2 avec les spécifications techniques suivantes :

- Type de borne : borne à vis ou sans vis
- Nombre de bornes : 3 bornes (Phase, Neutre et terre)
- Tension assignée : 230V
- Capacité nominale de raccordement : 1mm² à 2.5mm²
- Degrés de projection minimum contre la pénétration des corps solides et de l'humidité : IP44
- Présence d'un dispositif d'arrêt de traction.



Rallumer l'alimentation

4

