

Notice d'INSTALLATION

Borne LED en aluminium

IP54 - IK08 - usage extérieur

ATTENTION :

Bien lire les instructions avant d'installer la borne.
Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.
Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme NF C15-100.

AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SECURITE



Danger, risque de chocs électriques : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable.
Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

- Ne pas utiliser le luminaire si l'écran est cassé ou fissuré. Contacter le service client pour l'éventuel remplacement de l'écran.



Non utilisable
sur variateur



Ne pas regarder directement
le faisceau de la led



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas
être jeté en poubelle domestique mais rapporté à
un centre agréé pour le retraitement des déchets
électriques et électroniques.


ref 0369/004640 LED 12W
420 lumens - 20000H - 3000 kelvins - 230V ~ 50Hz

Mettre l'alimentation général sur OFF


1. Dévisser la base de la borne.
2. Marquer la position des trous comme le schéma ci-contre.
- Procéder au perçage et insérer les chevilles.
3. Ouvrir le boîtier de connexion.
- Passer le câble d'alimentation dans le boîtier de connexion.
- Procéder au raccordement électrique :
- Raccorder les fils électriques comme indiqué ci-dessous.
4. Visser la base de borne au sol à l'aide des vis.




1.

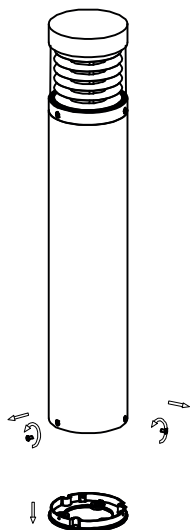



2.

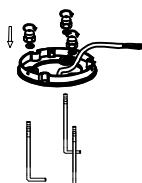

3.

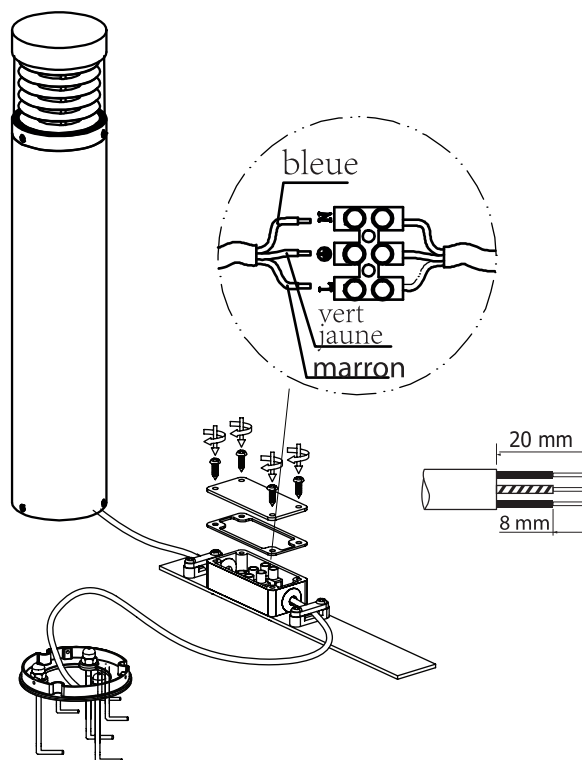

4.

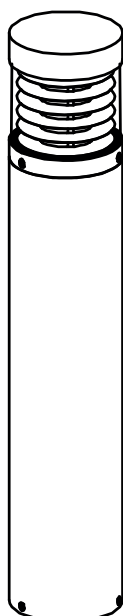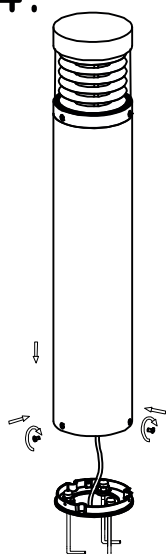

Raccorder les conducteurs d'alimentation :

-marron sur phase " L"

-bleu sur neutre " N"

-vert / jaune, : le conducteur de protection est à raccorder
impérativement sur la borne interne de terre marquée :

METTRE L'ALIMENTATION GÉNÉRAL SUR ON