

Notice d'INSTALLATION

Applique LED en aluminium

IP54 - IK08 - usage extérieur

ATTENTION :

Bien lire les instructions avant d'installer la borne.
Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.
Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme NF C15-100.

AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SECURITE



Danger, risque de chocs électriques : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.



Non utilisable sur variateur



Ne pas regarder directement le faisceau de la led




ref 0370/004636 LED 12W
420 lumens - 20000H - 3000 kelvins - 230V ~ 50Hz


METTRE L'ALIMENTATION GÉNÉRAL SUR OFF

1.

1. Marquer la position des trous comme le schéma ci-contre.
- dévisser le socle de l'applique
2. Procéder au perçage et insérer les chevilles.
3. Passer le câble d'alimentation dans le passe fil.
3. Fixer le socle de l'applique.
4. Procéder au raccordement électrique :
 - Raccorder les fils électriques comme indiqué ci-dessous.
5. Visser l'applique sur le socle Sà l'aide des vis latérales.

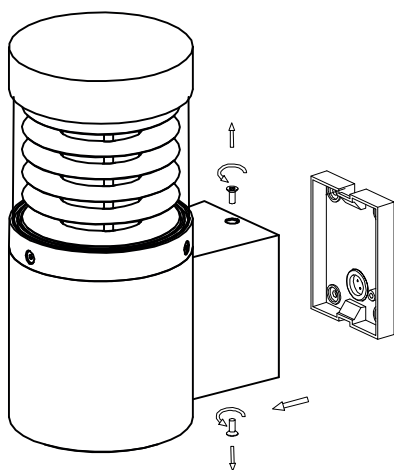


2.


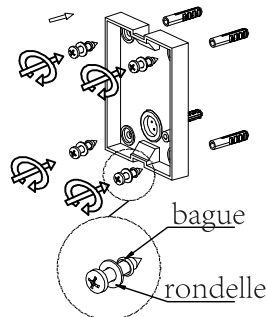


3.

Raccorder les conducteurs d'alimentation :
-marron sur phase " L"
-bleu sur neutre " N"
-vert / jaune, : le conducteur de protection est à raccorder impérativement sur la borne interne de terre marquée : 

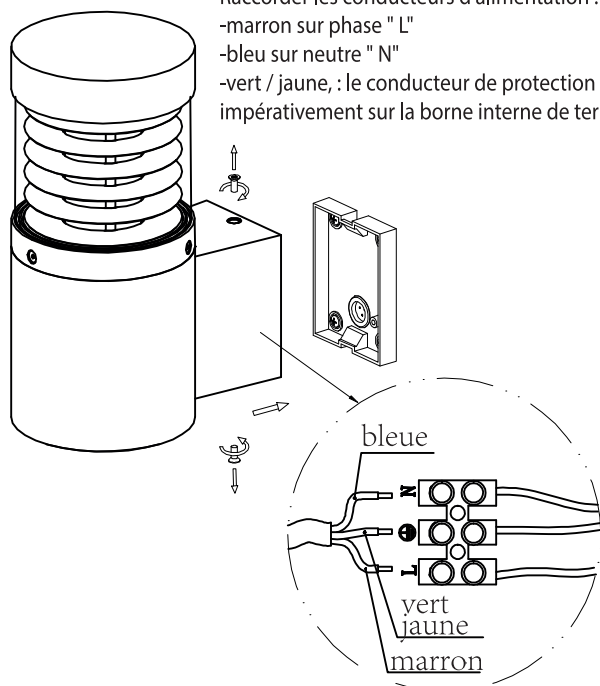

4.

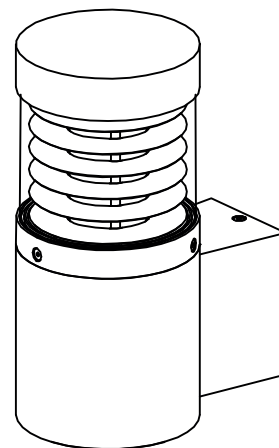

METTRE L'ALIMENTATION GÉNÉRAL SUR ON