

INSTRUCTIONS DE MONTAGE UTILISATION MURALE et PLAFONNIER

REF : 0340 - Mod èle : AX-SL-1103-1


REF : 0341 - Mod èle : AX-SL-1103

REF : 0348 - Mod èle : AX-SL-1213

Usage int èrieur uniquement

- Toutes les op èrations indiqu èes ci-dessous doivent ètre effectu èes hors tension.

- 1) D èvisser le bouton molet èdu capot avant pour d èsolidariser le luminaire de la pat ère.
- 2) Plaquer la pat ère à l'emplacement voulu, marquer les positions de vis et proc èder au per çage (Vis de fixation sont fournies).
- 3) Raccorder les conducteurs d'alimentation " Brun" sur L ou Ph "bleu" sur N, le conducteur de protection "vert-jaune" est à raccorder impérativement sur la borne interne de terre marqu èe :

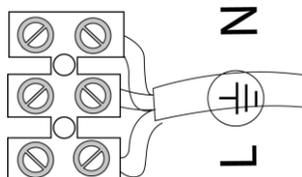

- 4) Replacer le luminaire sur son support et revisser le bouton molet è


UTILISATION

La lampe à utiliser doit ètre de type GU10 :

- Halog ène : 50W max.



-Economie d'ènergie : 11W Max.



- LED: 6W Max.


Avant de changer les lampes :

- mettre l'appareil hors tension,
- laisser refroidir les lampes pendant au moins 15 minutes.

Les lampes d èfectueuses doivent ètre remplac èes imm èdiatement.

Ce luminaire doit ètre install è hors d'atteinte d'une personne

Ce symbole indique la distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surface èclair èe :



Ce symbole indique que ce luminaire est con çu pour ètre utilis è uniquement avec des lampes tungst ènes halog ènes avec ècran de protection

