

# Notice d'installation (à conserver)

**Applique murale extérieure - E27 - 18 Watts Max.**



**Modèle : 7371 - ref : 0099**

**230V~50Hz - IP44**

Précautions d'utilisation :


- Veuillez lire attentivement les instructions avant la connexion
- Couper le courant avant l'installation
- Ce système doit être installé par une personne qualifiée

## MONTAGE :

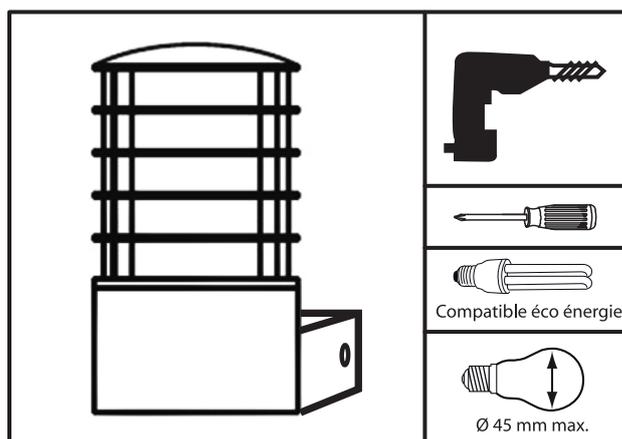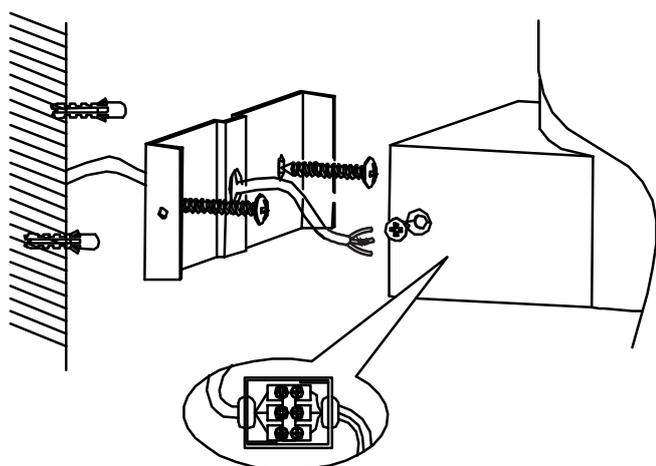

1. Marquer la position des trous comme le schéma ci-contre.  
- Procéder au perçage et insérer les chevilles.
  2. Passer le câble d'alimentation dans le passe fil.
  3. Fixer la base de la patère au mur.
  4. Procéder au raccordement électrique :  
- Raccorder les fils électriques comme indiqué ci-dessous.
  5. Visser la patère sur sa base à l'aide des vis latérales.
  6. Dévisser le diffuseur.
  7. Visser la lampe E27 (non fournie)
- La lampe à utiliser doit être du type culot E27 à économie d'énergie  
La puissance maximale admissible à ne pas dépasser sur la douille est de 18 Watts max.
8. Repositionner le diffuseur en veillant à ce que le joint soit bien en place.

## ④ RACCODEMENT :

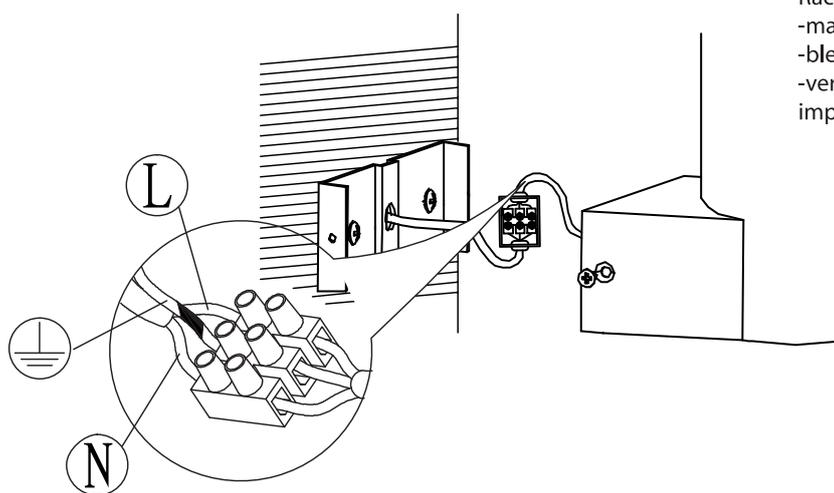

Raccorder les conducteurs d'alimentation :

- marron sur phase " L"
- bleu sur neutre " N"
- vert / jaune, : le conducteur de protection est à raccorder impérativement sur la borne interne de terre marquée : 

## AVERTISSEMENTS :



Remplacer tout écran de protection fissuré

La distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surface éclairée est de 0.5M. Son symbole :

