

ATTENTION :
Bien lire les instructions avant d'installer le détecteur de mouvement.
Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.
Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme NF C15-100.

AVERTISSEMENTS
et CONSIGNES DE SECURITE




IP20
usage intérieur



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le traitement des déchets électriques et électroniques.



CARACTERISTIQUES :
Tension d'alimentation : 220-240 V~
Fréquence d'alimentation : 50 / 60 Hz
Plage de détection : 360 °
Distance de détection : 6m max (<24 °C)
Lumière ambiante : Réglable de 3 à 2000 lux
Durée d'éclairement : Min.10sec ± 3sec
Max.15min ± 2min
Température de fonctionnement : de -20 °C à +40 °C
Condition d'humidité : < 93% HR
Consommation : < 0.5W
Charge nominale : Max.1200W incandescence
Max.300W fluorescente
Max.200W LED
Hauteur d'installation : 2,2 m à 4 m
Vitesse de déplacement pour la détection : 0,6 à 1,5 m/s

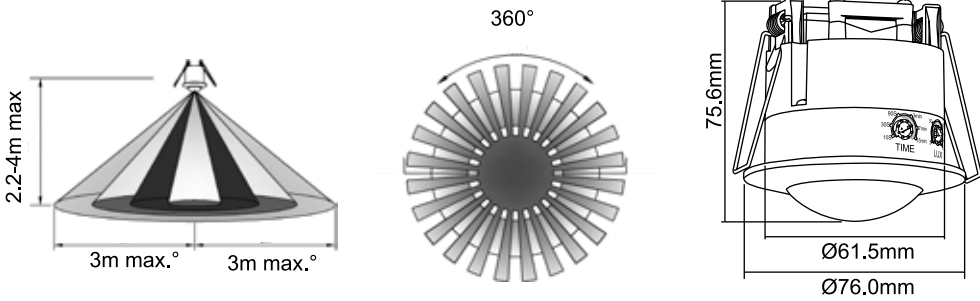


FONCTIONS :
- LUMINOSITE (bouton LUX) :
Commande par détection de mouvement en fonction de la luminosité, seuil réglable du jour à la nuit (min.3lux)
Positionner le bouton de réglage sur la position souhaitée

- TEMPORISATION, RÉGLAGE DE LA DUREE L'ECLAIREMENT (bouton TIME) :
Régler la durée souhaitée en ajustant le bouton "TIME".
-min 10 secondes (+/- 3 sec.)
-max 15 min. (+/- 2 min.)


Note : une fois l'éclairage déclenché suite à une détection, toute autre détection réinitialisera la temporisation.

CONSEIL D'INSTALLATION :
Comme le détecteur répond aux changements de température, évitez les situations suivantes:
• Évitez de pointer le détecteur vers des objets avec des surfaces très réfléchissantes, telles que des miroirs, etc.
• Protéger le détecteur de sources de chaleur, telles que les chauffages, les climatiseurs, la lumière, etc.
• Évitez de pointer le détecteur vers des objets qui peuvent se déplacer dans le vent, tels que les rideaux, les grandes plantes, etc.
Eviter de positionner le détecteur à proximité de fortes perturbations électriques, lesquelles peuvent déclencher inutilement la mise en marche de celui-ci

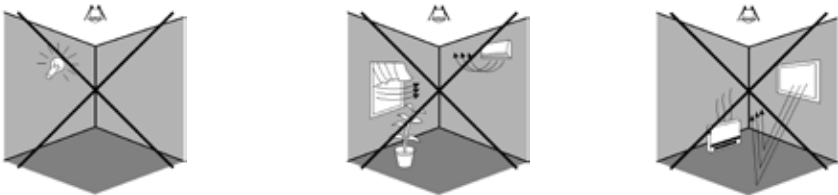

INSTRUCTION DE MONTAGE ET RACCORDEMENT :


1. Encastrément

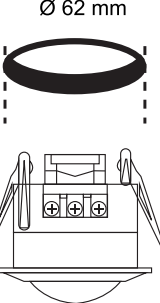

Ø 62 mm



Percer un trou d'encastrément à l'aide d'une scie cloche

2.

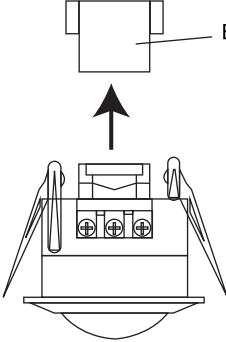


Enlever le couvercle de protection

3. Raccordement

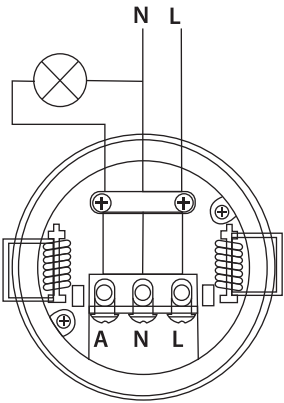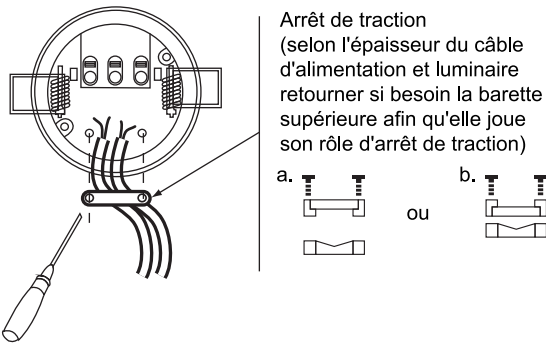

Procéder au branchement : N= Neutre L= Phase
-Raccorder le retour (lumière) au connecteur A
-Raccorder le neutre du raccordement luminaire au connecteur N
-Raccorder la phase du câble d'alimentation au connecteur L
-Raccorder le neutre du câble d'alimentation au connecteur N

4. Encastrément dans le faux plafond

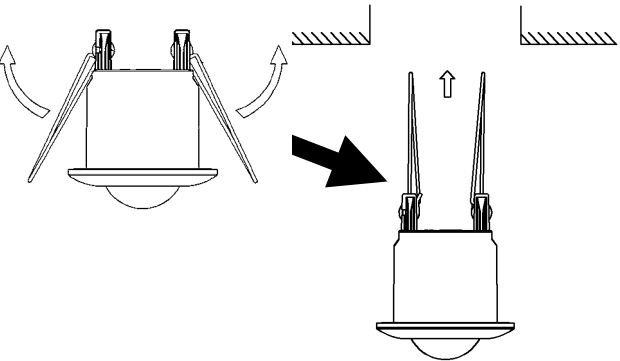


PROCEDURE DE REGLAGE :

Dès la mise sous tension, le détecteur passe par une phase d'initialisation d'une durée d'environ 30 secondes avant de fonctionner normalement.

Vous pouvez alors commencer à régler le détecteur en plaçant le bouton de réglage de la luminosité (LUX) sur la position jour (SOLEIL) et le bouton de temporisation (TIME) au minimum (-).

Note : Attendre au moins un cycle d'allumage-extinction pour vérifier les réglages. Durant cette période, ne pas se déplacer pour que le détecteur ne réinitialise le temps de fonctionnement à chaque détection.

Vérifier le champ d'action du détecteur en vous déplaçant normalement jusqu'à l'allumage des lampes.
Régler le temps d'allumage en agissant sur le bouton de temporisation (TIME) vers le (+) ou le (-).
A la luminosité voulue, régler la luminosité de détection en agissant sur le bouton de réglage de la luminosité (LUX) en le tournant progressivement de la position SOLEIL vers la position 3 tout en passant votre main devant le capteur pour déclencher l'allumage.
Vérifier vos paramètres.

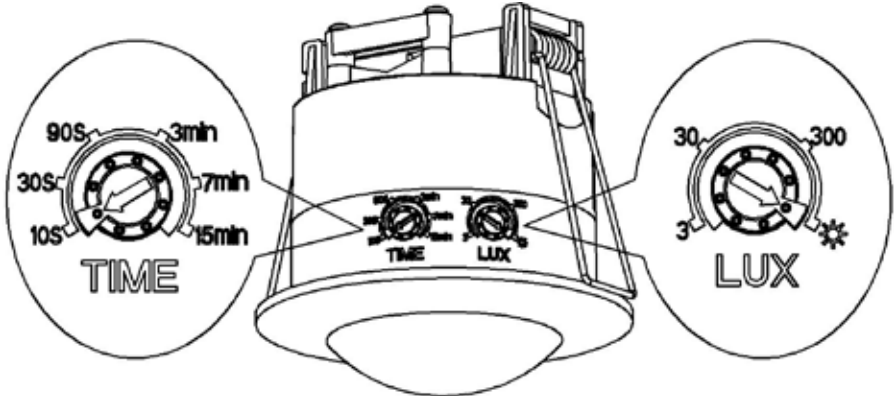

PROBLEMES ET RESOLUTIONS :

- La charge ne fonctionne pas:
 - Vérifiez si toutes les connexions sont faites correctement.
 - Vérifiez si la charge est bonne.
 - Vérifiez si les réglage du capteur effectués correspondent à la lumière ambiante.
- La sensibilité est faible :
 - Vérifiez s'il y a un obstacle devant le détecteur qui pourrait affecter la réception des signaux.
 - Vérifiez si la température ambiante est trop élevée.
 - Vérifiez si la source du signal soit bien dans le champ de détection.
 - Vérifiez si la hauteur d'installation correspond à la hauteur requise dans les instructions.
 - Vérifiez si l'orientation en mouvement est correcte.
- Le capteur ne peut pas éteindre automatiquement :
 - Vérifiez s'il existe un signal continu dans le champ de détection.
 - Vérifiez si la temporisation est réglée sur la position maximale
 - Vérifiez si la puissance correspond aux instructions.