

NOTICE D'UTILISATION TRÉPIED POUR PROJECTEURS

Réf. : 0975 - Type : 6037


Poids : 2420 g

ATTENTION :

Bien lire les instructions avant d'installer le trépied et les projecteurs
Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.
Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément
à la norme NF C15-100.


AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

Veiller à la stabilité du pied du trépied.
Placer le trépied sur une place plane, ne pouvant subir aucune vibration.

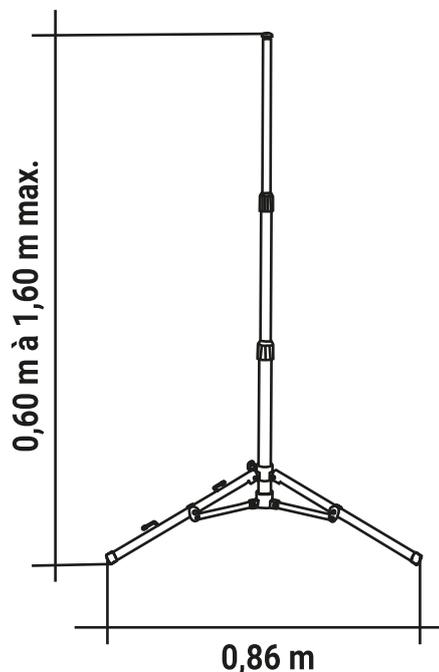

FIXATION DU PROJECTEUR SLID Réf. 0974

Utilisez impérativement les 2 accessoires de fixation (axe et vis-bouton) fournis avec le projecteur Réf. 0974 pour l'installer sur le trépied en toute sécurité. Suivez les opérations d'installation ci-dessous.

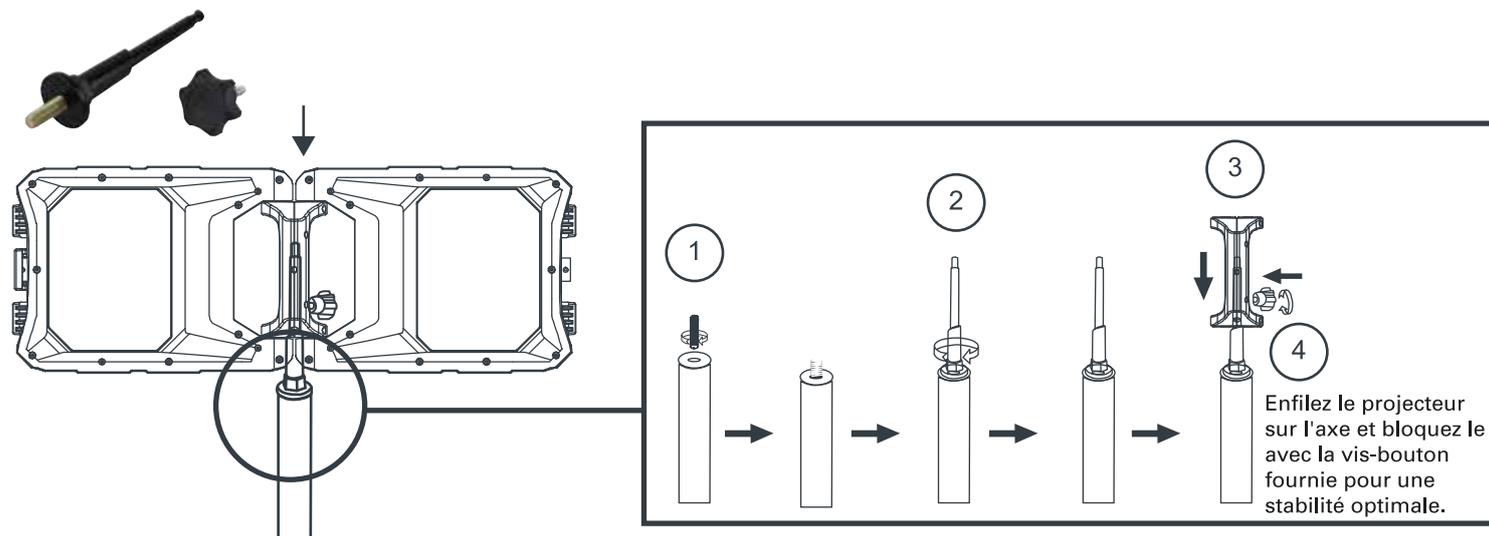

FIXATION DU PROJECTEUR HYBRIDE SLID Réf. 0976 et de tout type de projecteurs

Utilisez cet accessoire vis-bouton pour fixer l'étrier du projecteur sur la tige du trépied.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

