

Notice d'installation (à conserver)

Borne extérieure


Modèle : 1393 - ref : 0093 - 9 x 1 Watt LED CREE / 3000k

Lampes non remplaçables

230V~50Hz - IP54

Précautions d'utilisation :


- Veuillez lire attentivement les instructions avant la connexion
- Couper le courant avant l'installation
- Ce système doit être installé par une personne qualifiée

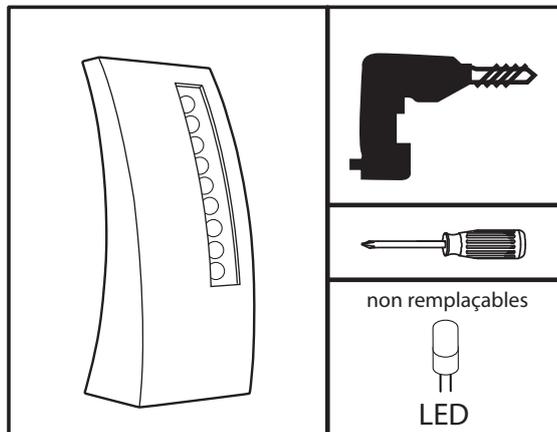

AVERTISSEMENTS :


- **Ne raccordez jamais votre borne à proximité de piscines, de plan d'eau, ou dans tout endroit accessible aux enfants !**

MONTAGE :

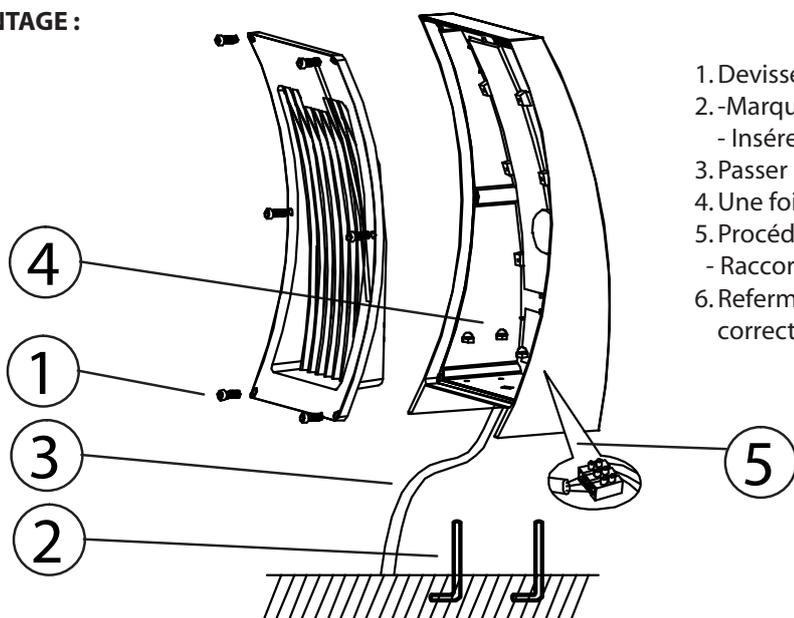

1. Devisser le dos de la borne.
2. -Marquer la position des trous et procéder au perçage.
- Insérer les vis d'ancrage et noyer-les dans du béton.
3. Passer le câble d'alimentation dans le passe fil.
4. Une fois le béton sec, fixer la borne au sol.
5. Procéder au raccordement électrique :
- Raccorder les fils électriques comme indiqué ci-dessous.
6. Refermer le dos de la borne en veillant à ce que le joint soit correctement positionné.


5 RACCORDEMENT :

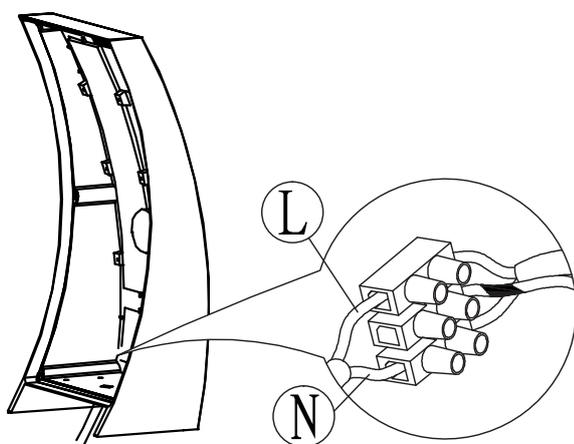

Raccorder les conducteurs d'alimentation :
-marron sur phase " L"
-bleu sur neutre " N"
-vert / jaune : isoler le conducteur

AVERTISSEMENTS :

- Remplacer tout écran de protection fissuré : 

- La distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surface éclairée est de 0.5M. Son symbole : 

- Ne pas regarder directement le faisceau de la led !