

Notice d'installation


Panneau LED

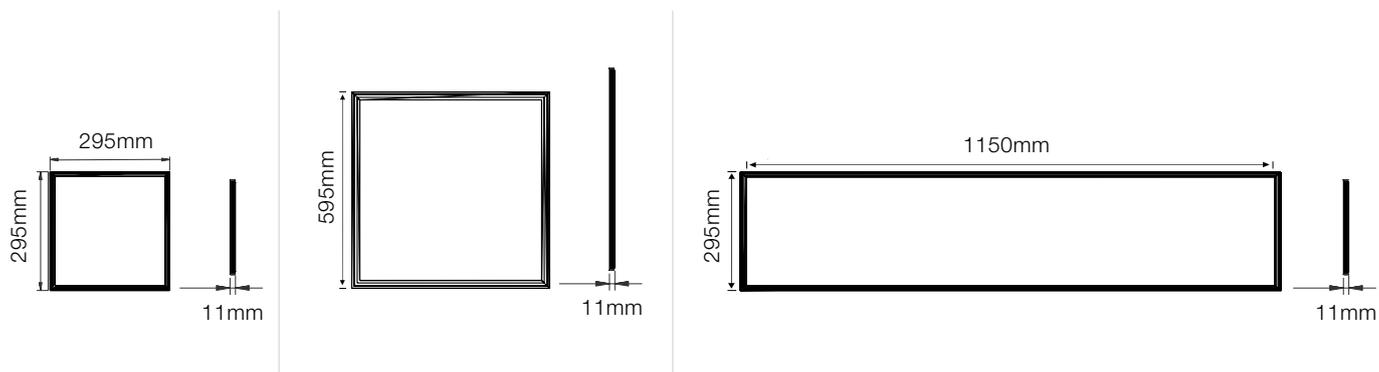






Avant d'incérer le panneau LED dans le faux plafond, vous devez assurer celui-ci. Relier le panneau LED au plafond à l'aide d'un câble. Toutes les opérations indiquées ci dessous doivent être effectuées hors tension et par une personne qualifiée. Conformément à la norme d'installation NF C.15100.

Installation simplifiée : Introduire tout d'abord un coin du panneau puis la totalité du produit.


Attention : Assurez-vous que l'encastrement de l'installation soit à la bonne dimension.

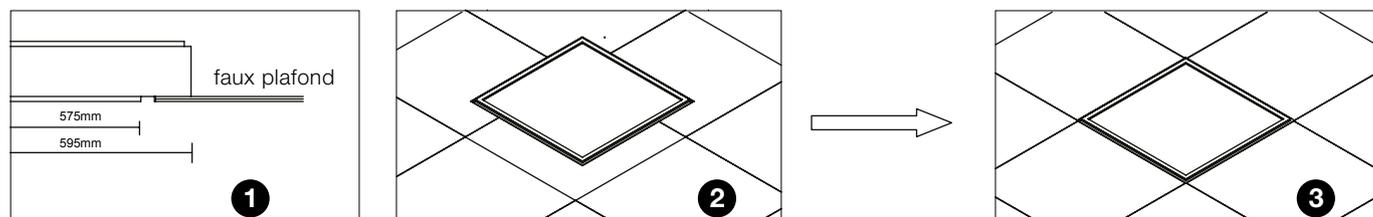

INSTALLATION FAUX PLAFOND



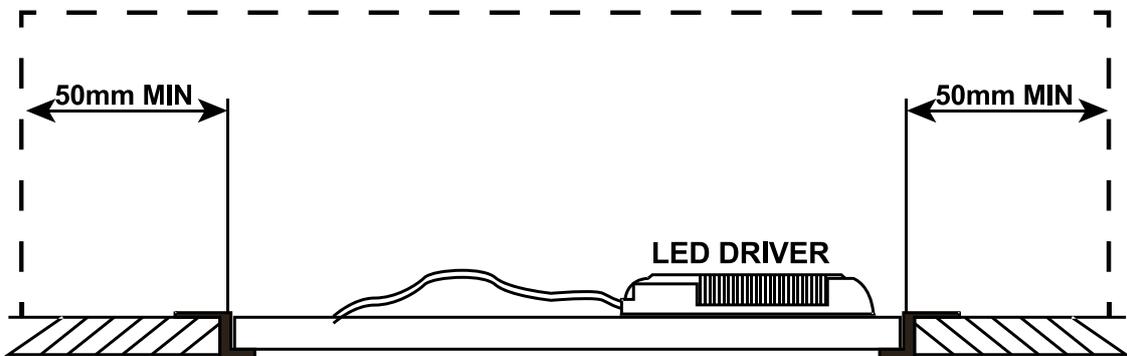
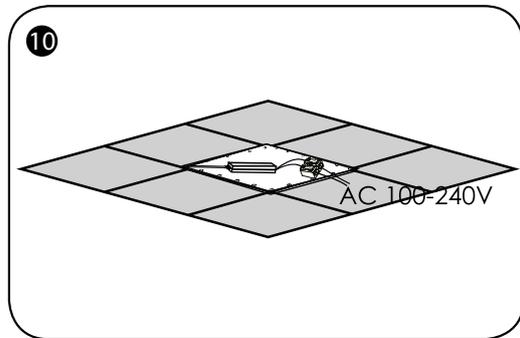
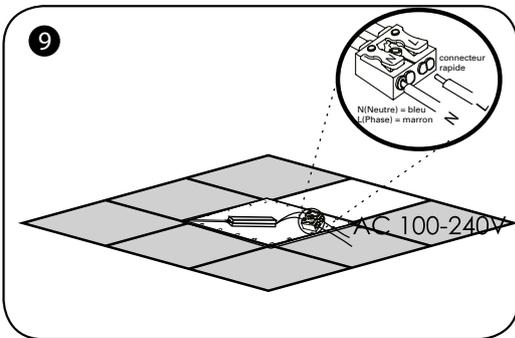
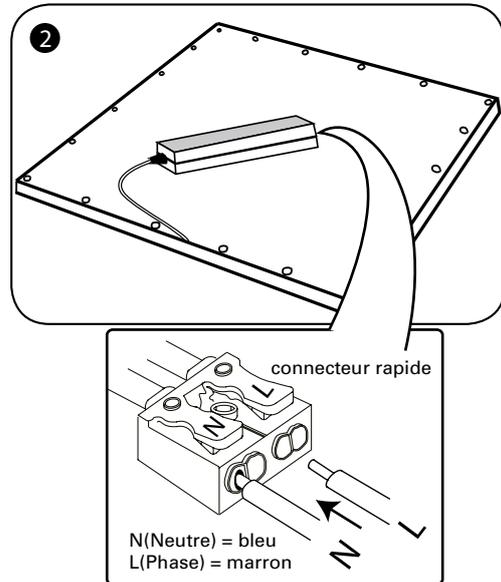
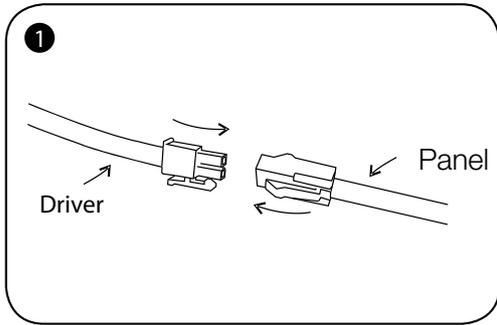





INSTALLATION EN SUSPENSION

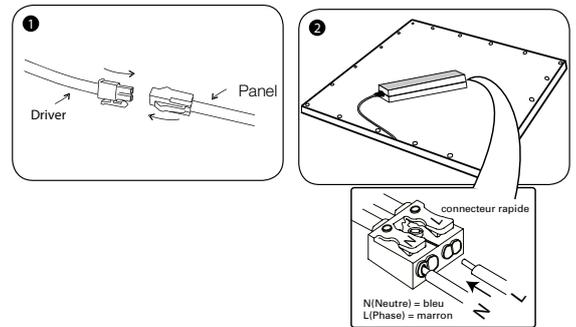

Accessories	3030	3060	6060	6262	30120	60120
		X 2			X 3	X 3
		X 2			X 3	X 3
		X 4			X 6	X 6
wire A		X 2			X 3	X 3
wire B		X 2			X 3	X 3
	scotch double - face ou velcro					

Outils nécessaire


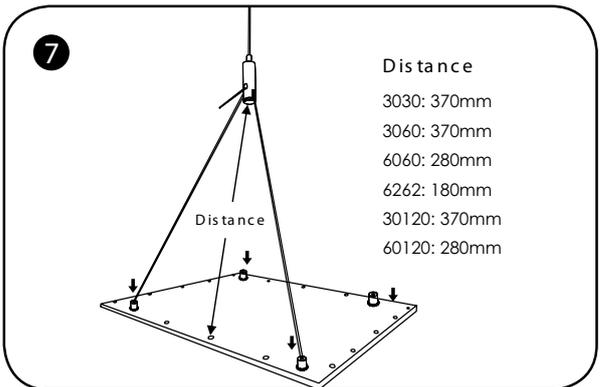
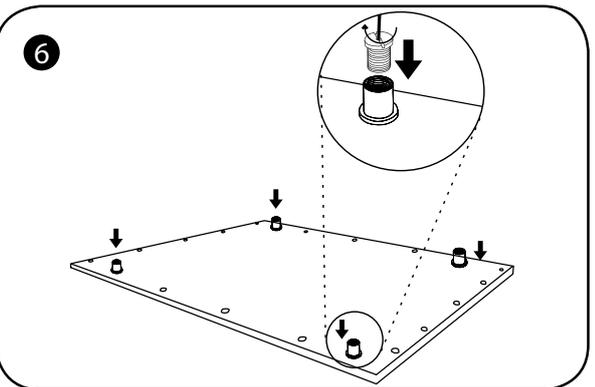
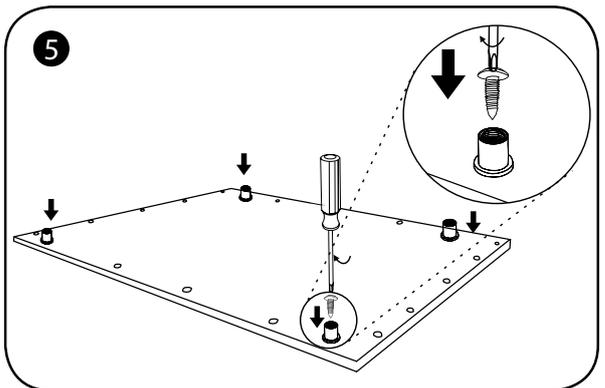
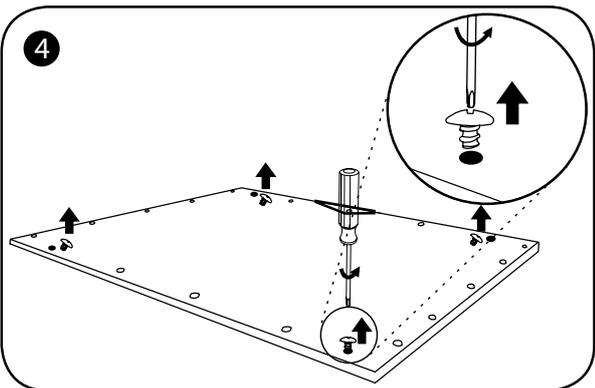
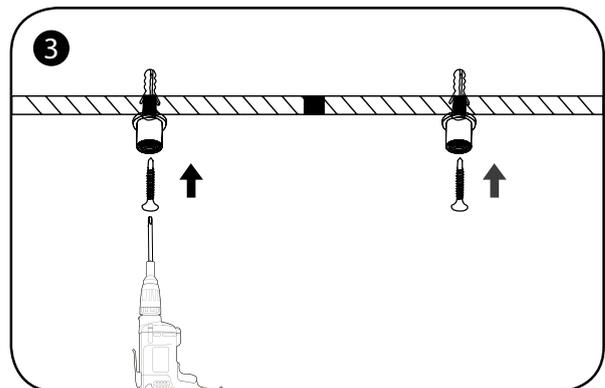
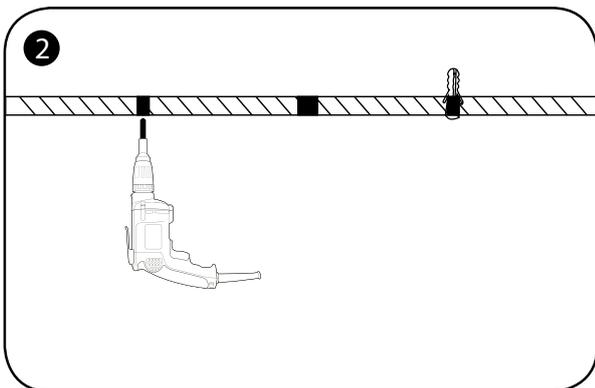
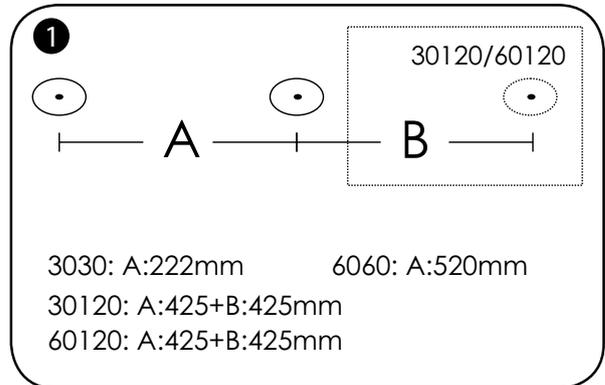


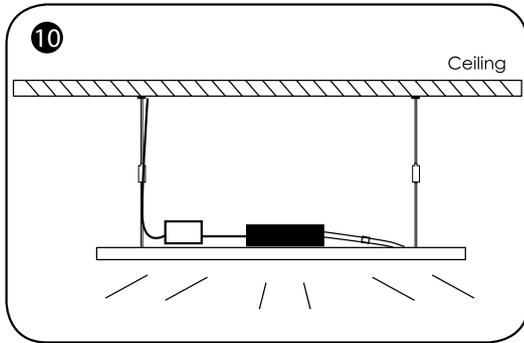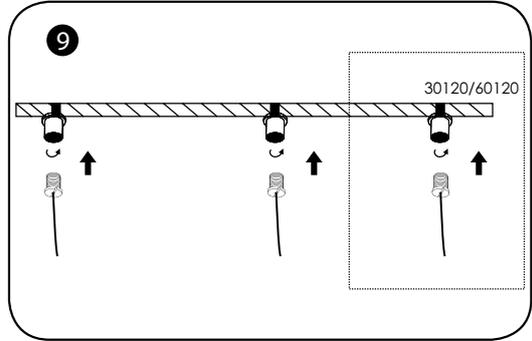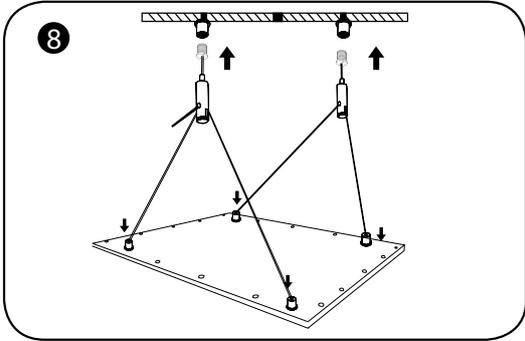


INSTALLATION EN SAILLIE SUR MUR OU PLAFOND

Accessories	3030	3060	6060	6262	30120	60120
bracket A		X 4			X 6	
bracket B		X 4			X 6	
		X 4			X 6	
		X 4			X 6	
		X 4			X 6	
		X 4			X 6	
	scotch double - face ou velcro					

Outils nécessaires

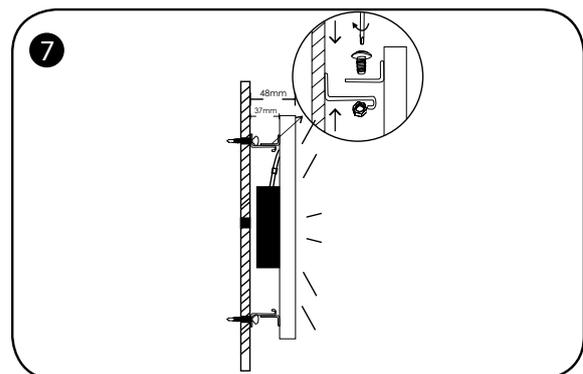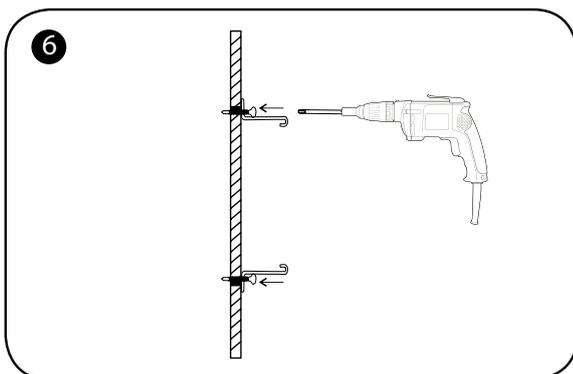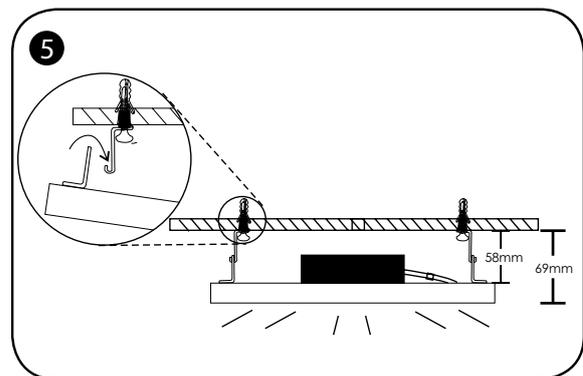
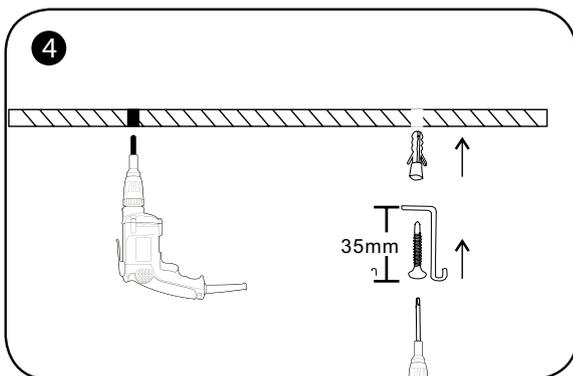
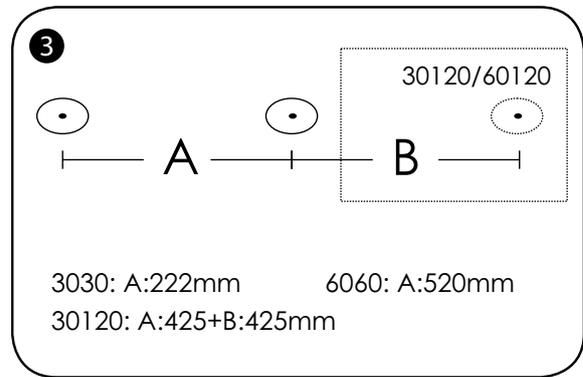
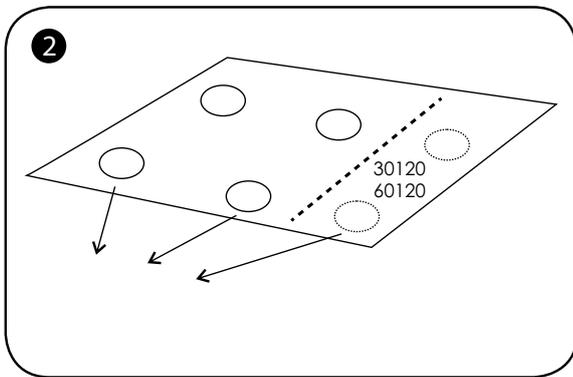
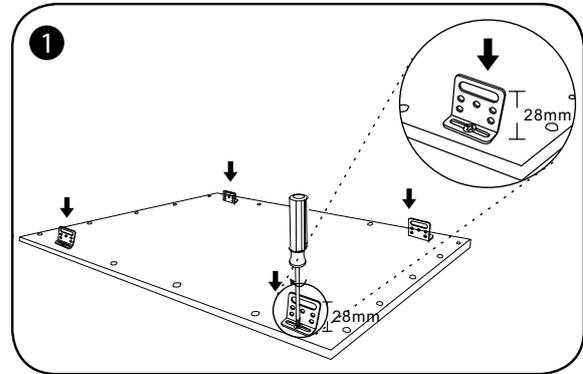
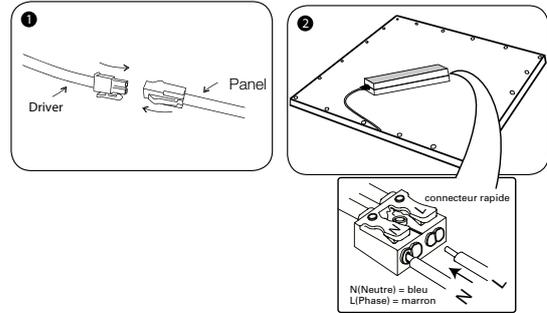


INSTALLATION AVEC CADRE



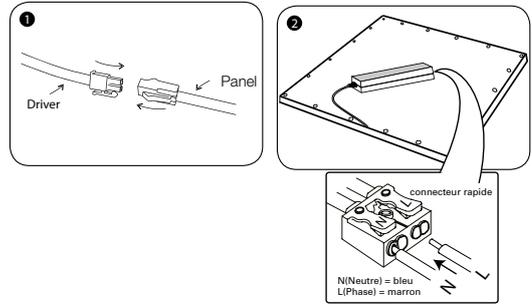


Accessories	3030	3060	6060	6262	30120	60120
Frame A		X 2			X 2	
Frame B		X 2			X 2	
		X 8			X 8	
		X 4			X 6	

Outils nécessaires

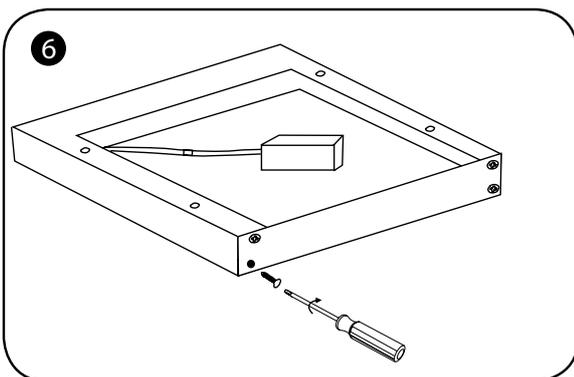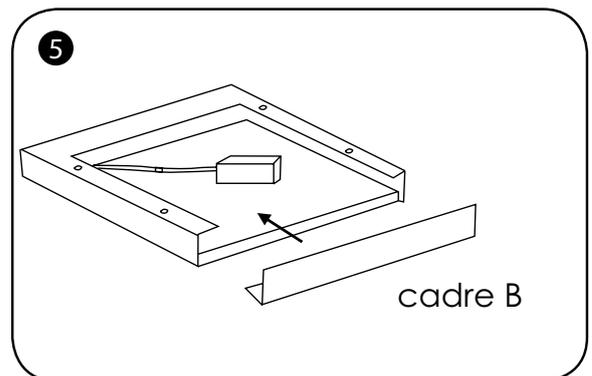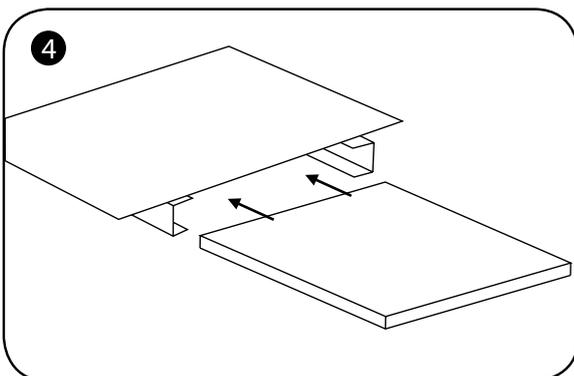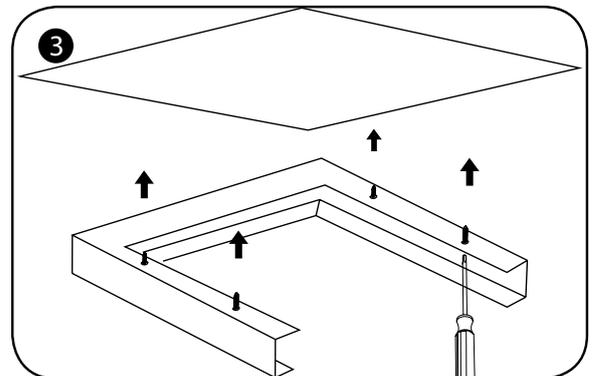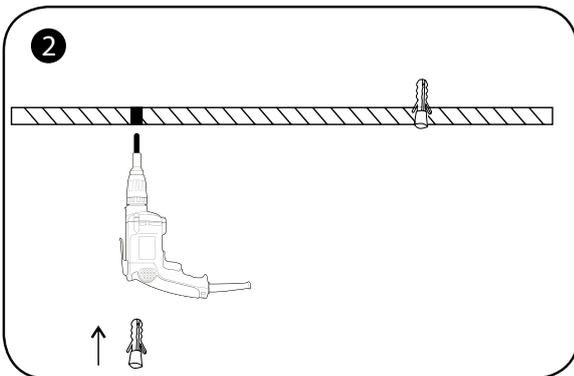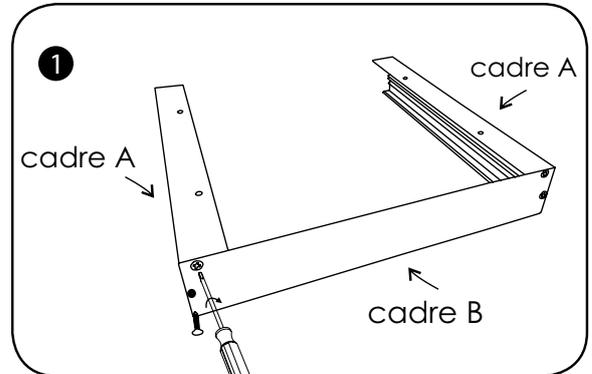

INSTALLATION EN ENCASTRE AVEC RAJOUT DE RESSORTS SPECIAUX

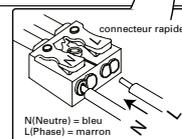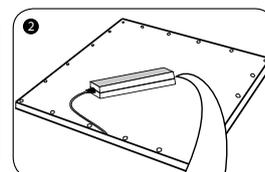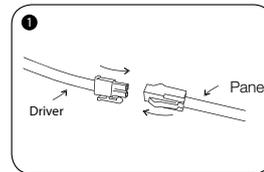

Accessories	3030	3060	6060	6262	30120	60120
		X 4			X 6	

Outils nécessaires

