


FICHE INSTALATION DE L'ACCESSOIRE COLLERETTE DE REFROIDISSEMENT REF.0201 POUR SPOT ENCASTRE GU10 REF. 0027

- 1- prévoir un trou d'encastrement de diamètre 130mm sur 170 mm de profondeur (+ hauteur de la couche de drainage à prévoir)
- 2- poser la collerette d'encastrement sur le pot plastique et sceller l'ensemble dans le béton -
- 3- après avoir enlevé le disque et le verre d'origine du projecteur ,visser le corps aluminium de celui-ci sur le pot plastique à l'aide des 2 vis fournies-
- 4- poser le joint de la collerette de refroidissement sur la gorge du corps de projecteur et faites correspondre les 4 trous avec les 4 taraudages du corps de projecteur-
- 5- mettre la lampe GU 10 dans le projecteur-
- 6- poser le verre intermédiaire dans la gorge intérieure de la collerette de refroidissement
- 7- bien positionner le verre de recouvrement avec son joint dans la gorge supérieure de la collerette de refroidissement.-
- 8- visser le disque de recouvrement avec les 4 vis inox qui prennent en sandwich la collerette de refroidissement et assurent l'étanchéité de l'ensemble-

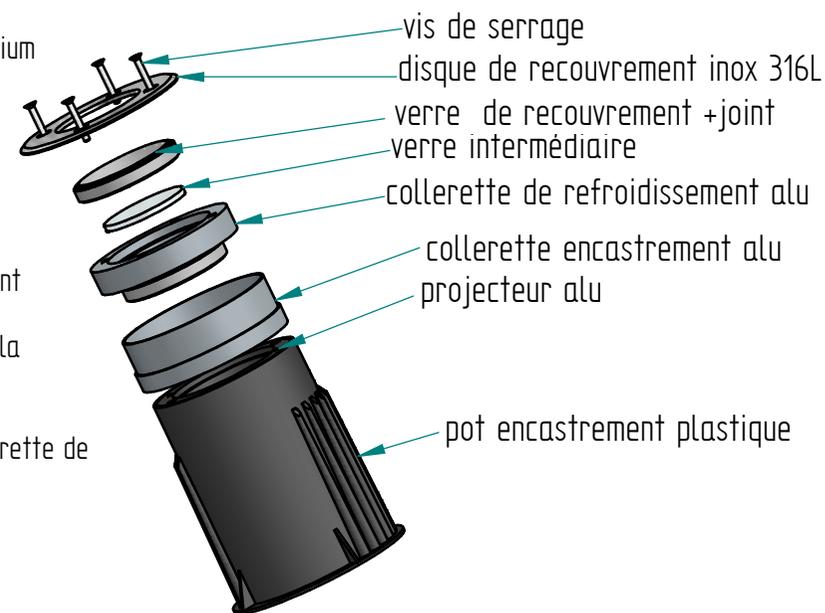

attention : ce type d'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et hors tension-