

FICHE D'INSTALLATION REF. 0199 Modèle UL-1006-1 et REF0200 Modèle UL-1006-2

SPOTS A ENCASTRER DIRECTIONNELS 12V DC 3W 130 lumens câblé 1m HO7RNF 2x1,5mm²


III IP65/IP67 IK10

- 1 - après avoir tracé un plan d'implantation des luminaires, creusez une tranchée pour le câblage de ces derniers-
- 2 - prévoyez toujours un drainage au fond de vos tranchée -

à connecter sur driver led 12V DC type ref: 0256

POUR ENTERRER VOS CABLES ELECTRIQUES REFEREZ-VOUS A LA NORME NF C 15-100

- 3 - amenez votre câble d'alimentation sortie 12V du driver et passez le à l'intérieur du pot d'encastrement, puis scellez le pot d'encastrement dans le sol
- 4 - réalisez une ou 2 connexions étanches entre le spot et le driver bien respectez les polarités des cables

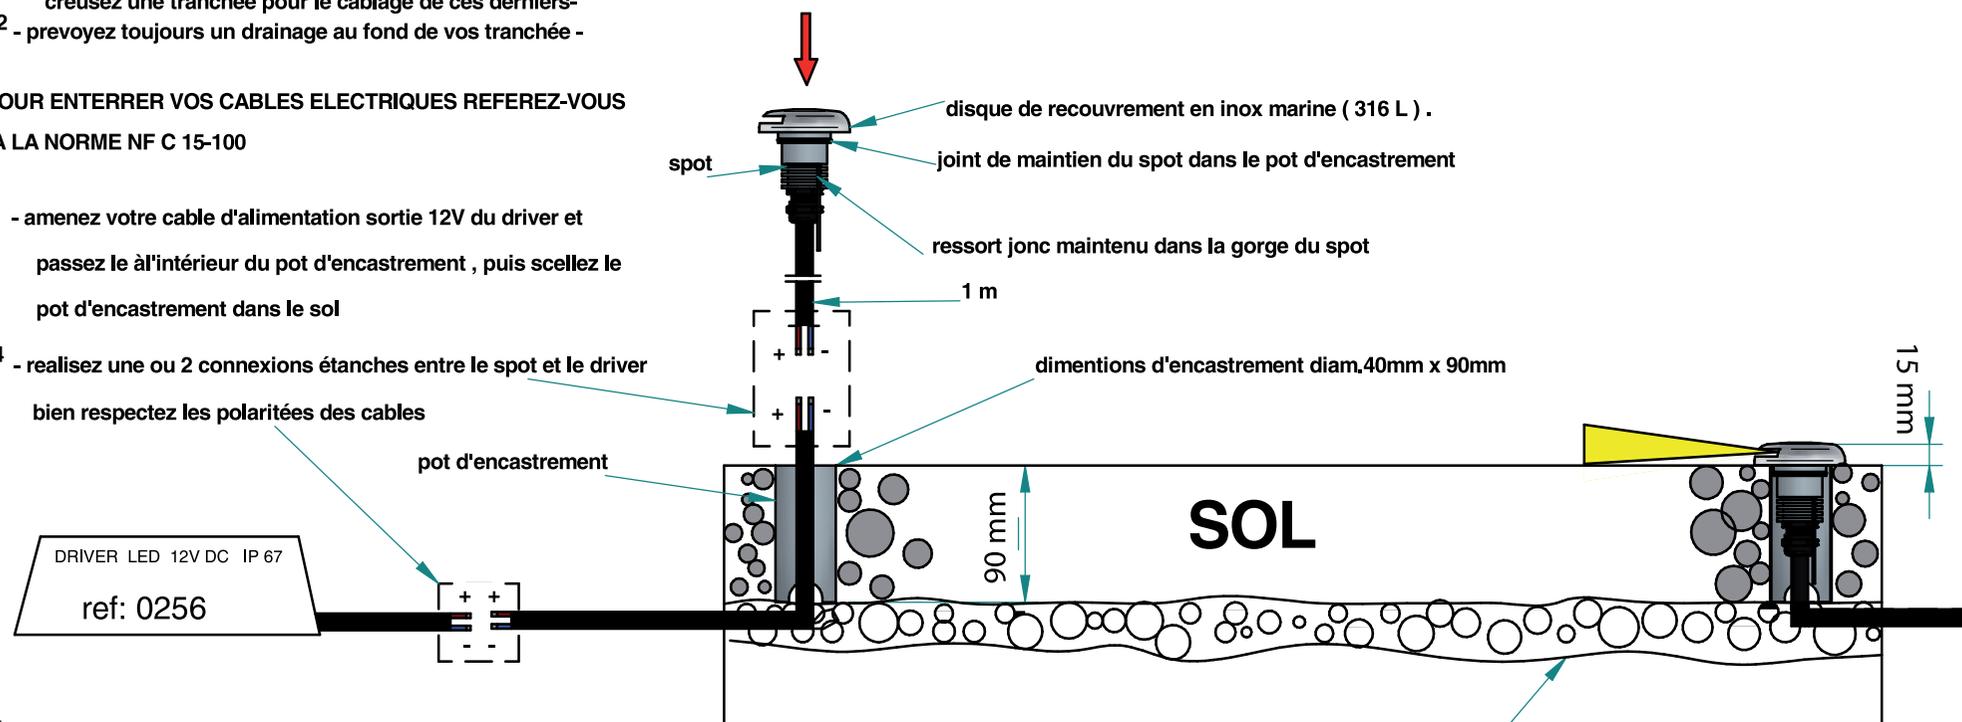

- 5 - pincez le ressort jonc qui est maintenu par la gorge du spot et enfoncez celui-ci dans son pot d'encastrement le joint torique du spot va s'écraser à l'intérieur du pot et va maintenir le spot en position -
- 6 - ce spot étant directionnel vous pouvez l'orienter en rotation jusqu'à ce qu'à atteindre la position d'éclairage désirée.

prévoir un drainage au fond de la tranchée avec du sable ou du gravier.

Le bloc de jonction n est pas fournis

L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée-

toute installation électrique doit être réalisée hors tension

pour réalisez vos câblages extérieur ,utilisez du cable HO7RNF ou équivalent